


APPLICAZIONE

Serie 950EP sono registratori potenziometrici a traccia continua con segnali in ingresso da termocoppie, termoresistenze PT100, V, mA. Il sistema di scrittura è a cartuccia con punta di fibra. Essi consentono la registrazione contemporanea fino a tre variabili di processi giornalieri o settimanali (24 ore std.).

APPLICATION

Series 950EP are circular chart recorders with electric input (PT100, mA, V, Termocouple). The system of writing is made by cartridge with fiber pen. The 950EP allow the simultaneous registration up to three variables of daily or weekly processes (24 hours std.).

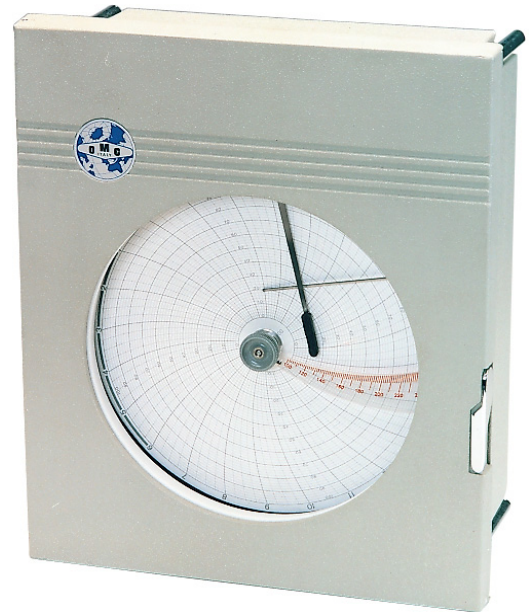

CARATTERISTICHE GENERALI

Manutenzione ridotta
Alta affidabilità.
Facilità di sostituzione dei componenti

FEATURES

Low maintenance.
High reliability.
Easily removable components.

ACCESSORI

Staffa per montaggio locale su tubo da 2"
Regolo di lettura in plexiglass.
Chiusura con chiave della portina

ACCESSORIES

Mounting bracket for 2" pipe
Plexiglass scale plate
Case lock with key

OPZIONI

Trattamento di tropicalizzazione della cassa esterna
Rotazione del disco 4-12-48-168 ore.
Contatti di allarme elettrici, induttivi e pneumatici
Versione portatile

OPTIONS

Tropicalized box
Chart rotation speed 4-12-48-168 hours
Alarm contacts (electric, inductive or pneumatic)
Portable case

MODELLI DISPONIBILI - AVAILABLE MODELS

MODELLO - TYPE	SEGNALI DI INGRESSO - INPUT SIGNAL RANGES
950MA	4÷20mA / 0÷20mA / 1÷5V
950TC	T.C. (mV)
950PT	PT100 (Ω)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Custodia - Body and cover	In alluminio pressofuso, verniciatura antiacida Die cast aluminium with anti corrosive paint		
Grado di protezione - Degree of protection	IP54		
Montaggio - Mounting	A parete o a quadro - Wall or panel		
Connessioni elettriche - Electric connections	morsettiera interna - inside terminal board		
Alimentazione elettrica - Electric feeding	24V 50Hz. (110/220V Optional)		
Consumo di energia - Power consumption	1 VA		
Segnali di ingresso Input signal ranges	4÷20mA 0÷20mA 1÷5V	T.C.(mV).	PT100 -100÷400°C Campo: 50°C min e 200°C max. PT100 -100÷400°C Span: 50°C min and 200°C max.
Deriva di zero per variazioni temperatura ambiente fra 0°C e 60°C Zero drift for changes of temperature from 0°C to 60°C	< 0,15% / 10°C		
Diametro diagramma - Diameter chart	10" (254 mm)		
Ampiezza di Registrazione - Useful width	100 mm		
Rotazione Diagramma - Chart revolution	1giro / 24 ore (std) one rotation / 24 hours (std)		
Alimentazione Orologio - Chart drive	220V; 110V; 24V - 50Hz-Carica Meccanica-Batteria 1,5V		
Limite di incertezza max. - Accuracy	≤ 1%		
Isteresi - Hysteresis	≤ 0,5%		
Linearità - Non linearity	≤ 0,5%		
Ripetibilità - Repeatability	≤ 0,5%		
Limite temperatura ambiente Permissible ambient temperature	-20...+ 80 °C		
Peso - Weight	~9 Kg		

